


BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

DMX LED Operator 1

5-channel Lighting Controller

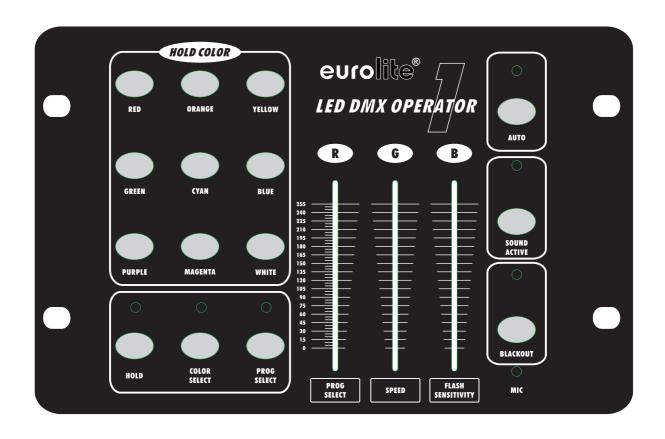



MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

2. SICHERHEITSHINWEISE. 3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG. 4. GERÄTEBESCHREIBUNG. 4. 1 Features 4. 2 Geräteübersicht. 5. SETUP 5. 1 Installation 5. 2 Musiksteuerung. 6. 5. 3 DMX-Anschluss der Geräten 6. 4 Note of the state of t		EINFÜHRUNG	
4. GERÄTEBESCHREIBUNG. 5. 4.1 Features 5. 4.2 Geräteübersicht. 5. 5. ETUP 6. 5. ETUP 6. 5. Installation 6. 5. Musiksteuerung. 6. 5. Musiksteurung. 6. 5. Musiksteurung. 6. 5. Musiksteurung. 6. 5. Musiksteurung. 6. 6. 6. BEDIENUNG. 7. 6. 5. Musiksteuerung. 7. 6. 6. BEDIENUNG. 7. 6. 1 Select Color-Modus. 7. 6. 2. Interne Programme-Modus. 7. 6. 3 Auto-Modus. 7. 6. 3 Auto-Modus. 7. 6. 6. Husikgesteuerter-Modus. 7. 6. 6. Blackout-Modus. 7. 6. 7 Bearemeter der Kanalfader im Interne Programme-Modus. 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 8. Auto-Modus. 8. Auto-Modus. 8. Auto-Modus. 9. TECHNISTRUCTIONS. 9.	2	SICHERHEITSHINWEISE	3
4.1 Features 4.2 Geräteübersicht. 5. SETUP			
4.2 Geräteübersicht. 5. SETUP. 5. SETUP. 5. SETUP. 6. 5. Musiksteuerung. 6. 6. 5. Musiksteuerung. 6. 6. 5. Musiksteuerung. 6. 6. SEDIENUNG. 7. 6. 5. Ködierung der Geräte. 6. 6. BEDIENUNG. 7. 6. 1. Select Color-Modus. 7. 6. 6. Selotteme Programme-Modus. 7. 6. 3. Auto-Modus. 7. 6. 4. Musikgesteuerter-Modus. 7. 6. 6. Husikgesteuerter-Modus. 7. 6. 6. Blackout-Modus. 7. 6. 6. Blackout-Modus. 7. 6. 7. Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus. 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 8. SELICION SEL	4.		
5. SETUP. 6 5. 1 Installation 6 5.2 Musiksteuerung 6 5.3 DMX-Anschluss der Geräten 6 5.4 Kodierung der Geräte 6 6. BEDIENUNG 7 6.1 Select Color-Modus 7 6.2 Interne Programme-Modus 7 6.3 Auto-Modus 7 6.4 Musikgesteuerter-Modus 7 6.5 Hold 7 6.6 Blackout-Modus 7 6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 8 8. REINIGUNG UND WARTUNG 8 9. TECHNISCHE DATEN 8 English International Color			
5.1 Installation 6 5.2 Musiksteuerung 6 5.3 DMX-Anschluss der Geräten 6 5.4 Kodierung der Geräte 6 6. BEDIENUNG 7 6.1 Select Color-Modus 7 6.2 Interne Programme-Modus 7 6.3 Auto-Modus 7 6.4 Musikgesteuerter-Modus 7 6.5 Hold 7 6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 8 8. REINIGUNG UND WARTUNG 8 9. TECHNISCHE DATEN 8 English 1. INTRODUCTION 9 2. SAFETY INSTRUCTIONS 9 3. OPERATING DETERMINATIONS 10 4. DESCRIPTION 10 4. J. Features 11 4. 2 Overview 11 5. SETUP 12 5. 1 Installation 12 5. 2 Sound-control 12 5. 3 DMX-Connection between the devices 12 6. OPERATION 12 6. 1 Select Color-Mode 13 6. 2. Internal Programs-Mode 13 6. 3 Auto-Mode 13 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
5.2 Musiksteuerung. 6 5.3 DMX-Anschluss der Geräten 6 5.4 Kodierung der Geräte. 6 6. BEDIENUNG. 7 6.1 Select Color-Modus. 7 6.2 Interne Programme-Modus. 7 6.3 Auto-Modus. 7 6.4 Musikgesteuerter-Modus. 7 6.5 Hold 7 6.6 Blackout-Modus 7 6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus. 8 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 8 9. TECHNISCHE DATEN. 8 English English Introduction. 2. SAFETY INSTRUCTIONS 9 3. OPERATING DETERMINATIONS 10 4. DESCRIPTION 10 4. 1 Features 10 4. 2 Overview 11 5. SETUP. 12 5. 2 Sound-control. 12 5. 2 Sound-control. 12 5. 3 DMX-Connection between the devices 12 6. 0 PERATION 12 6. 1 Select Color-Mode 12 6. 2 Internal Programs-Mode 13	5.		
5.3 DMX-Anschluss der Geräten 5.4 Kodierung der Geräte. 6. BEDIENUNG 7 6.1 Select Color-Modus. 7 6.2 Interne Programme-Modus. 7 6.3 Auto-Modus. 7 6.4 Musikgesteuerter-Modus. 7 6.5 Hold 7 6.6 Blackout-Modus. 7 7 6.6 Blackout-Modus. 7 7 8.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus. 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 9. TECHNISCHE DATEN. 8 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 9. TECHNISCHE DATEN. 8 9. TECHNISCHE DATEN. 8 10 1. INTRODUCTION. 9. SEAFETY INSTRUCTIONS. 9. SEAFETY INSTRUCTIONS. 9. TECHNISCHE DATEN. 9. TECHNI			
5.4 Kodierung der Geräte 6. BEDIENUNG 76.1 Select Color-Modus 76.1 Select Color-Modus 76.2 Interne Programme-Modus 76.3 Auto-Modus 76.3 Auto-Modus 76.4 Musikgesteuerter-Modus 76.4 Musikgesteuerter-Modus 76.5 Hold 76.5 Hold 76.5 Hold 76.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 88. REINIGUNG UND WARTUNG 89. TECHNISCHE DATEN 89. TECHNISCHE DATEN 89. TECHNISCHE DATEN 80. TECHNISCH			
6. BEDIENUNĞ 6. 1 Select Color-Modus 7. 6. 2 Interne Programme-Modus 7. 6. 3 Auto-Modus 7. 6. 3 Auto-Modus 7. 6. 4 Musikgesteuerter-Modus 7. 6. 5 Hold 7. 6. 6 Blackout-Modus 7. 6. 7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 8. REINIGUNG UND WARTUNG 9. TECHNISCHE DATEN 8. FINISCHE DATEN 8. FINISCHE DATEN 8. PENGLISCH STRUCTIONS 9. OPERATING DETERMINATIONS 9. TECHNISCHE DATEN 1. INTRODUCTION 9. SAFETY INSTRUCTIONS 9. TECHNISCHE DATEN 1. INSTRUCTIONS 1. TECHNISCHE DATEN 1. INSTRUCTIONS 1. TECHNISCHE DATEN 1. TECHNISCH DATEN 1. TECHNISCH DATEN 1. TECHNISCH DATEN			
6.1 Select Color-Modus 7 6.2 Interne Programme-Modus 7 6.3 Auto-Modus 7 6.4 Musikgesteuerter-Modus 7 6.5 Hold 7 6.6 Blackout-Modus 7 6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 8 8. REINIGUNG UND WARTUNG 8 9. TECHNISCHE DATEN 8 INTRODUCTION 9 2. SAFETY INSTRUCTIONS 9 3. OPERATING DETERMINATIONS 11 4. DESCRIPTION 15 4.1 Features 16 4.2 Overview 11 5. SETUP 10 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6.0 OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 15 6.5 Blackout-Modus 15 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14 6.1 Sclear Operam-Mode 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14 6.4 SAUNG AND MAINTENANCE 14 6.5 Hold 15 6.5 CLEANING AND MAINTENANCE 14 6.5 CLEANING AND MAINT			
6.2 Interne Programme-Modus	6.		
6.3 Auto-Modus 7 6.4 Musikgesteuerter-Modus 7 6.5 Hold 7 6.6 Blackout-Modus 7 6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 8 8. REINIGUNG UND WARTUNG 8 9. TECHNISCHE DATEN 8 English			
6.4 Musikgesteuerter-Modus 7 6.5 Hold 7 6.6 Blackout-Modus 7 6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus 8 8 REINIGUNG UND WARTUNG 8 9 TECHNISCHE DATEN 8 Lintroduction 9 2 SAFETY INSTRUCTIONS 9 3 OPERATING DETERMINATIONS 10 4 DESCRIPTION 10 4.1 Features 10 4.2 Overview 11 5 SETUP 11 5 Installation 12 5 Installation 12 5 Installation 12 5 Sound-control 12 5 Addressing the devices 12 6 OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14 8. C			
6.5 Hold			
6.6 Blackout-Modus 6.7 Parameter der Kanalifader im Interne Programme-Modus 8. REINIGUNG UND WARTUNG 9. TECHNISCHE DATEN English 1. INTRODUCTION 9. 2. SAFETY INSTRUCTIONS 9. 3. OPERATING DETERMINATIONS 10. 4.1 Features 10. 4.1 Features 10. 4.2 Overview 11. 5.1 Installation 5.2 Sound-control 5.3 DMX-Connection between the devices 5.4 Addressing the devices 12. 5.4 Addressing the devices 12. 5.4 Addressing the devices 12. 6.0 OPERATION 12. 6.1 Select Color-Mode 13. 6.2 Internal Programs-Mode 14. 6.3 Auto-Mode 15. 6.4 Sound Control-Mode 15.6 Blackout-Modus 16.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 16.5 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 17. Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 17. Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 18. CLEANING AND MAINTENANCE			
6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus. 8. REINIGUNG UND WARTUNG. 9. TECHNISCHE DATEN. English 1. INTRODUCTION. 2. SAFETY INSTRUCTIONS. 3. OPERATING DETERMINATIONS. 4. DESCRIPTION. 4.1 Features. 4.2 Overview. 5.1 Installation. 5.2 Sound-control. 5.3 DMX-Connection between the devices. 5.4 Addressing the devices. 5.4 Addressing the devices. 6. OPERATION. 6.1 Select Color-Mode. 6.2 Internal Programs-Mode. 6.3 Auto-Mode. 6.4 Sound Control-Mode. 6.5 Hold. 6.5 Hold. 6.6 Blackout-Modus. 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode. 12 8. CLEANING AND MAINTENANCE.			
8. REINIGUNG UND WARTUNG 9. TECHNISCHE DATEN English 1. INTRODUCTION 2. SAFETY INSTRUCTIONS 3. OPERATING DETERMINATIONS 4. DESCRIPTION 4.1 Features 4.2 Overview 5. SETUP 5.1 Installation 5.2 Sound-control 5.2 Sound-control 5.3 DMX-Connection between the devices 5.4 Addressing the devices 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 6.2 Internal Programs-Mode 6.3 Auto-Mode 6.4 Sound Control-Mode 6.5 Hold 6.6 Blackout-Modus 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE		6.6 Blackout-Modus	7
9. TECHNISCHE DATEN		6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus	8
I. INTRODUCTION			
1. INTRODUCTION 9 2. SAFETY INSTRUCTIONS 9 3. OPERATING DETERMINATIONS 10 4. DESCRIPTION 10 4.1 Features 10 4.2 Overview 11 5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	9.	TECHNISCHE DATEN	٠ ٤
2. SAFETY INSTRUCTIONS 9 3. OPERATING DETERMINATIONS 10 4. DESCRIPTION 10 4.1 Features 10 4.2 Overview 11 5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	1	INTRODUCTION	c
3. OPERATING DETERMINATIONS 10 4. DESCRIPTION 10 4.1 Features 10 4.2 Overview 11 5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 12 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	2	SAFETY INSTRUCTIONS	č
4. DESCRIPTION 10 4.1 Features 10 4.2 Overview 11 5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
4.1 Features 10 4.2 Overview 11 5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
4.2 Overview 11 5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	_		
5. SETUP 12 5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
5.1 Installation 12 5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	5		
5.2 Sound-control 12 5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	0.		
5.3 DMX-Connection between the devices 12 5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
5.4 Addressing the devices 12 6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
6. OPERATION 12 6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
6.1 Select Color-Mode 12 6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	6		
6.2 Internal Programs-Mode 13 6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14	0.		
6.3 Auto-Mode 13 6.4 Sound Control-Mode 13 6.5 Hold 13 6.6 Blackout-Modus 13 6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode 14 8. CLEANING AND MAINTENANCE 14			
6.4 Sound Control-Mode			
6.5 Hold			
6.6 Blackout-Modus			
6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode			
8. CLEANING AND MAINTENANCE		6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode	14
	8		

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number:

70064501

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under: www.eurolite.de



BEDIENUNGSANLEITUNG



DMX LED Operator 1 5-Kanal Lichtsteuerung



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen! Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

1. EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE DMX LED Operator 1 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den DMX LED Operator 1 aus der Verpackung.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Netzteil immer als letztes einstecken.

Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!



Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III. Das Gerät darf niemals ohne einen geeigneten Transformator betrieben werden.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen.

Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen DMX-Controller, mit dem sich DMX-gesteuerte Lichteffekte, Scheinwerfer etc. in Diskotheken, auf Bühnen etc. ansteuern lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an DC 12 V, 300 mA Gleichspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funkionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

4. GERÄTEBESCHREIBUNG


4.1 Features

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

5 Steuerkanäle • Select-Color Modus um einzelne Farben auszuwählen • 2 interne Programme • Auto Modus • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon • Pause Funktion • Black-Out-Funktion • Kontroll LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an • Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme • Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit • Empfindlichkeit-Fader zur Einstellung der Flash Frequenz • Zur stehender Montage vorgesehen • Spannungsversorgung über beiliegendes 12V DC Netzteil

4.2 Geräteübersicht

Übersicht über die Bedienelemente

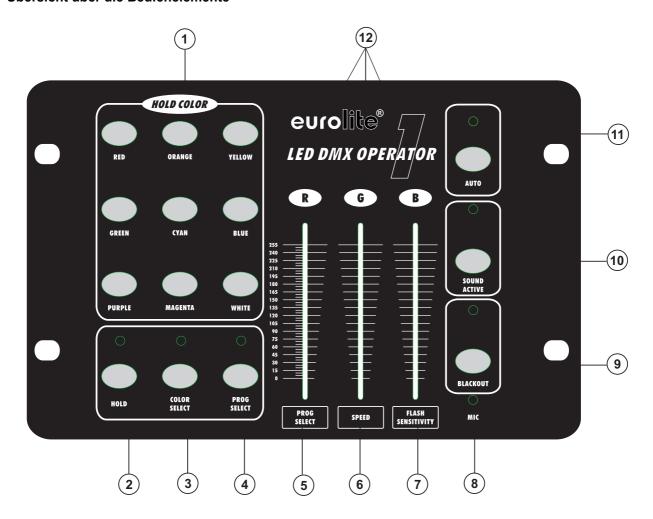

- 1) Farb-Tasten für Select-Color Modus
- 2) PAUSE FUNKTION Taste
- 3) SELECT-COLOR MODUS Taste
- 4) PROGRAM SELECT MODUS Taste
- 5) PROGRAM SELECT Kanalfader
- 6) GESCHWINDIGKEIT Kanalfader
- 7) FLASH FREQUENZ/EMPFINDLICHKEIT Kanalfader
- 8) Mikrofon
- 9) BLACKOUT-Taste
- 10) MUSIKSTEUERUNG-Taste
- 11) AUTO-Taste
- 12) R G B Tasten

Deutsch

Rückseite:



- 13) DMX Out
- 14) DC IN-Buchse

5. SETUP

5.1 Installation

Da dieses Gerät zur stehender Montage vorgesehen ist; bitte stellen Sie es auf einer ebenen Fläche auf.

5.2 Musiksteuerung

Die Musiksteuerung erfolgt über das eingebaute Mikrofon.

5.3 DMX-Anschluss der Geräten



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.



Die Verbindung zwischen Controller und Dimmerpack sowie zwischen den einzelnen Geräten muss mit einem zweipoligen geschirmten Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und - Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

Die Polung der DMX-Eingangsbuchse lässt sich über den DMX Polarity-Wahlschalter einstellen.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Stage Control 136 mit dem DMX-Eingang des nächsten Gerätes. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind

Achtung: Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120 Ω Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (–) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.

5.4 Kodierung der Geräte

Die DMX-Startadresse muss bei den zu steuernden Geräten kodiert werden. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Bitte stellen Sie die Startadresse der Geräte auf 1. Nun können Sie die Geräte über Ihren DMX LED Operator 1 ansteuern.



6. BEDIENUNG

Stecken Sie die Anschlussleitung des Netzteils in die DC IN-Buchse ein. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein.

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, ist der DMX LED Operator 1 einsatzbereit.

6.1 Select Color-Modus

Im Select Color-Modus können Sie die einzelnen Farben manuell über die Farbtasten unter "Hold Colors" wie auch über die Fader (R, G, B) ansteuern.

Drücken Sie die COLOR SELECT-Taste - die D2-LED leuchtet grün.

Drücken Sie die Taste der gewünschten Farbe.

6.2 Interne Programme-Modus

Im Interne Programme-Modus können Sie die internen Programme ansteuern.

Drücken Sie die PROG SELECT-Taste - die D3-LED leuchtet gelb.

Schieben Sie den Prog Select-Kanalfader auf das gewünschte Programm. (Siehe unten, 6.7)

Schieben Sie den <u>Speed-Kanalfader</u> auf die gewünschte Geschwindigkeit. (Bei statischen Einstellungen ungültig).

Schieben Sie den <u>Flash/Sensitivity-Kanalfader</u> auf die gewünschte Flash-Frequenz. (Im Musikgesteuerten Modus dient dieser Fader zur Empfindlichkeitsregelung).

6.3 Auto-Modus

Im Auto-Modus können Sie das Auto Programm als endlos Schleife ansteuern.

Drücken Sie die AUTO-Taste - die D4-LED leuchtet grün.

Schieben Sie den Speed-Kanalfader auf die gewünschte Geschwindigkeit.

Schieben Sie den Flash/Sensitivity-Kanalfader auf die gewünschte Flash-Frequenz.

Der Prog Select-Kanalfader ist in diesem Modus ungültig.

6.4 Musikgesteuerter-Modus

Die Musiksteuerung erfolgt über das eingebaute Mikrofon.

Drücken Sie die SOUND ACTIVE-Taste - die D5-LED leuchtet rot.

Schieben Sie den Flash/Sensitivity-Kanalfader auf die gewünschte Empfindlichkeit.

Der <u>Prog Select-Kanalfader</u> und der <u>Speed-Kanalfader</u> sind in diesem Modus ungültig.

6.5 Hold

Über diese Taste betätigen Sie die Pause Funktion.

Drücken Sie die HOLD-Taste - die D1-LED leuchtet rot.

Sie können die Pause Funktion in jedem Modus betätigen.

6.6 Blackout-Modus

Drücken Sie die BLACKOUT-Taste, um die angeschlossenen Geräte in den Blackout-Modus zu setzen.

Die D6-LED leuchtet gelb.

6.7 Parameter der Kanalfader im Interne Programme-Modus

PROG S	ELECT Fader	SPEED Fader	FLASH/SENSITIVITY Fader
0-25	R - rot		
26-51	G - grün		
52-77	B - blau		
78-103	RG - gelb	ungültig	Flash Frequenz:
104-129	RB – violett		0 -10 AUS
130-155	GB – cyan		0-10 A03
156-181	RGB - weiß		11-255 (langsam - schnell)
182-207	7 Farben Programm	Programm Geschwindigkeit	
208-233	Auto Programm	0-255(langsam - schnell)	
234-255	Musikgesteuert	ungültig	Empfindlichkeit: 0 -7 AUS 8 - 255 (unempfindlich – sehr empfindlich)

8. REINIGUNG UND WARTUNG



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

9. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	12 V DC, 300 mA, über mitgeliefertes Netzteil	
Gesamtanschlusswert:	3,6 W	
Anzahl Steuerkanäle:	5	
Interne Programme:	2	
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon	
DMX 512-Ausgang:	3-polige XLR-Einbaukupplung	
Maße (LxBxH):	220 x 140 x 48 mm	
Gewicht:	1 kg	

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 30.06.2009 ©







DMX LED Operator 1 5-channel Lighting Controller



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture! Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the ultimate version of the user manual from the Internet

1. INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE DMX LED Operator 1. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your DMX LED Operator 1.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

Always plug in the power unit least.

Keep away from heaters and other heating sources!

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.



This device falls under protection-class III. The device always has to be operated with an appropriate transformer.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it.

Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by unqualified persons are not subject to warranty.

Keep away children and amateurs from the device!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

3. OPERATING DETERMINATIONS

This device is a DMX-controller for controlling DMX-effects or spots in discotheques, on stages etc. This product is allowed to be operated with a direct voltage of DC 12 V, 300 mA and was designed for indoor use only.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.

4. DESCRIPTION

4.1 Features


Compact DMX-controller for easy application

5 control-channels • Select-Color mode for choosing single colors • 2 internal programs • Auto mode • Sound-control via built-in microphone • Pause function • Blackout function • Control LEDs display current operating mode • Program Select-fader for selecting the internal programs • Speed-fader for adjusting the program-speed • Sensitivity-fader for adjusting the flash frequency • Designed for standing operation • Power supply via enclosed 12V DC power unit

English

4.2 Overview

Overview of the control elements

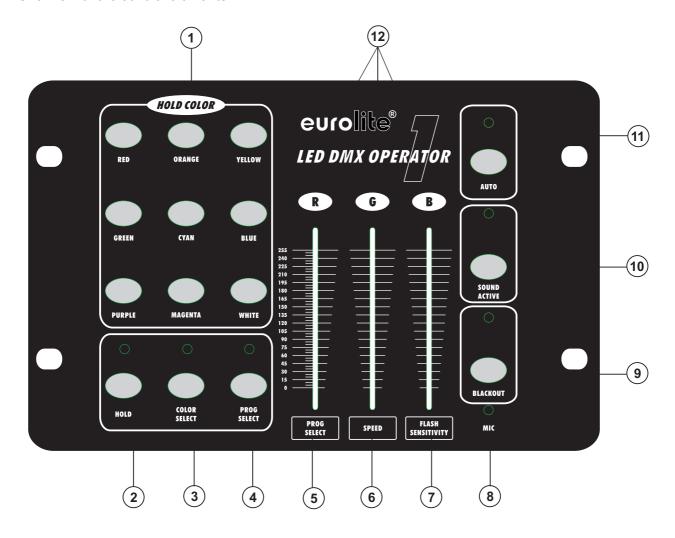

- 1. Color-buttons für SELECT-COLOR MODE
- 2. PAUSE FUNCTION button
- 3. SELECT-COLOR MODE Button
- 4. PROGRAM SELECT MODE Button
- 5. PROGRAM SELECT channel fader
- 6. SPEED channel fader
- 7. FLASH FREQUENCY/SENSITIVITY channel fader
- 8. Microphone
- 9. BLACKOUT- Button
- 10. SOUND CONTROL Button
- 11. AUTO Button
- 12. R G B Buttons

Rear panel:



- 13. DMX Out
- 14. DC Input

5. SETUP

5.1 Installation

As this device was designed for standing operation, please install the device on a plane surface.

5.2 Sound-control

The sound-control works via the built-in microphone.

5.3 DMX-Connection between the devices



The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.



Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:

You can adjust the XLR polarity via the DMX POLARITY selector.

Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the Stage Control 136 with the DMX-input of the nearest dimmerpack. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.

5.4 Addressing the devices

The devices to be controlled need to be assigned the DMX starting address. The starting address is defined as the first channel from which the devices will respond to the controller.

Please assign the starting address 1 to the devices. Now you can start operating them via your DMX LED Operator 1.

6. OPERATION

Connect the connection cable of the power-unit with the DC IN-socket. Plug the power unit into your outlet.

After you connected the device to the mains, the DMX LED Operator 1 is ready for use.

6.1 Select Color-Mode

In the Select Color-Mode, you can call up the individual colors manually via the color buttons under "Hold Colors" as well as via the channel faders (R, G, B).

Press the COLOR SELECT-button - the D2-LED lites up green.

Press the button of the desired color.

English

6.2 Internal Programs-Mode

In the Internal Programs-Mode, you can call up the internal programs.

Press the PROG SELECT-button - the D3-LED lites up yellow.

Push the <u>Prog Select-channel-fader</u> to the desired program. (See below, 6.7)

Push the <u>Speed-channel-fader</u> to the desired speed. (Void with static settings).

Push the <u>Flash/Sensitivity-channel-fader</u> to the desired Flash-Frequency. (In Sound Control Mode, this fader serves as sensitivity adjustment).

6.3 Auto-Mode

In the Auto-Mode, you can call up the auto program as an endless loop.

Press the AUTO-button - the D4-LED lites up green.

Push the <u>Speed-channel-fader</u> to the desired speed.

Push the Flash/Sensitivity-channel-fader to the desired Flash-Frequency.

Schieben Sie den Flash/Sensitivity-Kanalfader auf die gewünschte Flash-Frequenz.

The Prog Select-channel-fader is void in this mode.

6.4 Sound Control-Mode

The sound-control works via the built-in microphone.

Press the SOUND ACTIVE-button - the D5-LED lites up red.

Push the Flash/Sensitivity-channel-fader to the desired sensitivity.

The Prog Select-channel-fader and the Speed-channel-fader are void in this mode.

6.5 Hold

Via this button, the Pause Function is set.

Press the HOLD-button - the D1-LED lites up red.

You can activate the Pause Function in any mode.

6.6 Blackout-Modus

Press the BLACKOUT-button and all devices will be set to Blackout-mode.

The D6-LED lites up yellow.



6.7 Channel-fader Parameters in the Internal Programs-Mode

PROG SI	ELECT Fader	SPEED Fader	FLASH/SENSITIVITY Fader
0-25	R - red		
26-51	G – green		
52-77	B – blue		Flash Frequency:
78-103	RG – yellow	void	i iden i requency.
104-129	RB – violet		0 -10 OFF
130-155	GB – cyan		44.0=- (1
156-181	RGB - white		11-255 (slow - fast)
182-207	7 Color Program	Program Speed	
208-233	Auto Program	0-255(slow - fast)	
234-255	Sound Control	void	Sensitivity: 0 -7 OFF 8 - 255 (insensitive – very sensitive)

8. CLEANING AND MAINTENANCE



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no servicable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

Should you have further questions, please contact your dealer.

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	12 V DC, 300 mA, via power unit included in the delivery
Power consumption:	3.6 W
Number of control-channels:	5
Integrated programs:	2
Sound-control:	via built-in microphone
DMX 512-output:	3-pin XLR-connector
Dimensions (LxWxH):	220 x 140 x 48 mm
Weight:	1 kg

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 30.06.2009 ©

